Cher Client,

Nous vous félicitons d'avoir acquis un thermopoêle et nous vous rappelons que les thermopoêles à pellets constituent la solution de chauffage la plus innovante. Ils sont le résultat de l'utilisation de la technologie la plus avancée avec une qualité d'exécution de très haut niveau accompagnée d'un dessin simple et élégant, qui s'adapte parfaitement à chaque pièce en la rendant accueillante, grâce à la chaleur enveloppante que seule la flamme peut offrir.

Ce manuel vous aidera à utiliser correctement votre thermopoêle. Donc, nous vous conseillons de le lire attentivement avant l'utilisation.

Les thermopoêles, qui fonctionnent exclusivement à pellets de bois de 6 mm de diamètre maximum, sont équipés d'un échangeur permettant un rendement d'environ 90%.

Les thermopoêles sont équipés d'un chronothermostat garantissant jusqu'à quatre allumages et quatre extinctions hebdomadaires, rendant ainsi autonome la gestion de l'appareil. Les thermopoêles portent la chaleur aux radiateurs de votre installation dont la puissance thermique est réglée en fonction de la pièce à chauffer : il suffit de configurer manuellement la température de l'eau du système de chauffage, conseillée à 60°-75°.

Les thermopoêles sont munis d'un ventilateur tangentiel pour la diffusion de l'air chaud et qui permet le chauffage à convection forcée du local où le poêle est installé.

Grâce à un kit en option, ils produisent aussi de l'eau chaude sanitaire en continu, de manière saine, sûre et automatique, sans nécessité d'accumulation.

Les thermopoêles ont été équipés d'automatismes sophistiqués et de systèmes de contrôle et de sécurité qui garantissent leur fonctionnement efficace et pratique.

L'installation et l'entretien doivent être effectués par du personnel qualifié, conformément aux lois en vigueur sur ce sujet et selon les indications du Fabricant.

Le présent manuel d'utilisation et d'entretien fait partie intégrante du produit.

Avant l'installation, l'utilisation et l'entretien du produit, il est nécessaire de lire attentivement les indications contenues dans ce manuel.

Ce thermopoêle ne devra être destiné qu'à l'utilisation pour laquelle il a été expressément réalisé. Donc, toute responsabilité pour d'éventuels dommages causés aux personnes, aux animaux ou aux objets dus à l'utilisation incorrecte du produit sera à la charge de l'utilisateur.

ATTENTION!

Lors de deux ou trois premiers allumages du thermopoêle, les vapeurs émis par la peinture peuvent produire des mauvaises odeurs causées par le durcissement; il est donc conseillé de bien aérer le local et d'éviter la permanence prolongée devant le thermopoêle.

L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié, qui sera entièrement responsable de l'installation définitive et donc du bon fonctionnement du produit installé. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'installation par du personnel non qualifié ou d'inobservance des avertissements généraux et des instructions d'installation.

Une fois l'emballage retiré, vérifier que le contenu est en bon état et complet; dans le cas contraire, s'adresser au revendeur du thermopoêle.

Avant l'installation, il est conseillé de laver soigneusement tous les tuyaux de l'installation afin d'enlever d'éventuels résidus qui pourraient compromettre le bon fonctionnement de l'appareil.

En cas de ne pas utiliser le thermopoêle pendant une longue période, il est conseillé d'effectuer les opérations suivantes:

- débrancher la fiche d'alimentation électrique;
- fermer les robinets d'eau tant de l'installation thermique que sanitaire;
- en cas de risque de gelée, vider l'installation thermique et sanitaire.

L'entretien extraordinaire du thermopoêle doit être effectué au moins une fois par an. Cet entretien est à la charge du client et doit être programmé à temps avec le Service d'assistance technique.


Pour une utilisation en sécurité du produit, il faut rappeler que:


- Les enfants ou les personnes incapables sans surveillance ne doivent pas utiliser le thermopoêle;
- il ne faut pas toucher le thermopoêle en étant pieds nus et/ou avec les parties du corps mouillées ou humides;
- il est interdit de modifier les dispositifs de sécurité ou de réglage sans l'autorisation ou les indications du fabricant;
- il ne faut pas tirer, débrancher ou tordre les câbles électriques sortant de la chaudière, même si elle est débranchée du réseau électrique;
- il faut éviter de boucher ou de réduire le conduit de l'air comburant, car il est indispensable pour une combustion correcte;
- il ne faut pas laisser les éléments de l'emballage à la portée des enfants ou des personnes incapables sans surveillance.

En cas d'incendie, débrancher l'alimentation éléctrique, utiliser un extincteur à norme et éventuellement appeler les pompiers. Contacter après le Centre de Service Assistance autorisé.

Caractéristiques Tecniques

Fig. 1

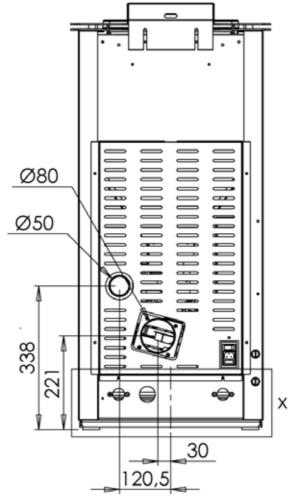

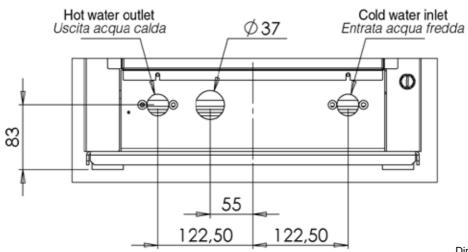

Dimensions indicatives (mm).

Kg 130 enviror	(a 1	30	enviror	1
----------------	------	----	---------	---

Poids	80 mm	
Diamètre du tuyau d'évacuation des fumées	50 mm	
Diamètre du tuyau d'entrée d'air	3/4"	
Diamètre du tuyau d'entrée / sortie d'eau	220V - 50Hz	
Alimentation	90 W	
Absorption électrique min.	350 W seulement en phase d'allumage	
Absorption électrique max.	17 kg	
Capacité du réservoir		

Allumage du Thermôpoele

ATTENTION!

Le brûleur doit être nettoyé avant chaque allumage.

Tableau de contrôle (fig. 2)

Le bouton \circ permet d'allumer et/ou d'éteindre le thermopoêle et de sortir de la programmation.


Les boutons & et & s'utilisent pour régler la température, pour les visualisations et les fonctions de programmation.

Les boutons $\bullet \triangle$ et $\bullet \nabla$ s'utilisent pour régler la puissance calorifique.

Le bouton $\triangleleft \triangleright$ s'utilise pour configurer la température et les fonctions de programmation.

Les écrans supérieur et inférieur servent à visualiser les diffé rentesrents messages.

Fig. 2

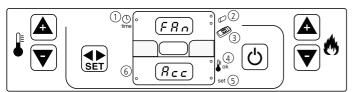

LED	SYMBOLE	DESCRIPTION
1	U TIME	La DEL est allumée lorsque le paramètre « UT0 1 » est différent de « OFF » dans le menu, en configurant ainsi la programmation hebdomadaire ou journalière.
2	Ð	La DEL s'active chaque fois que le chargement de pellets est en cours.
3		La DEL clignote lorsque la console reçoit un signal de modification de la température / puissance de la part de la télécommande à infrarouges.
4	ok ok	La DEL est allumée lorsque la tempéra- ture ambiante atteint la valeur confi- gurée dans le menu « SET Eau ».
(5)	"SET"	La DEL clignote pour signaler l'accès au menu utilisateur / technicien ou bien la modification du réglage de la température.
6		La DEL s'allume lorsque le circulateur d'eau est en fonctionnement.

ATTENTION!

Il est conseillé d'utiliser des pellets de bois non humide ayant un diamètre maximum de 6 mm.

Contrôles préliminaires

Avant l'allumage du thermopoêle, vérifier que le réservoir de pellets est chargé, que la chambre de combustion est propre, que la porte en verre est fermée, que la prise de courant est branchée et que l'interrupteur placé à l'arrière de l'appareil est sur "1".

Chargement du granulés dans le reservoir

Le chargement du granulés dans le reservoir est effectué à travers la porte-couvercle dans la partie superieure du poêle. Pour le faire procéder comme çi-dessous:

- Ouvrir la porte-couvercle sur la partie superieure;
- Verser dans le reservoir la quantité de granulés desiderée, en payant d'attention (verser une quantité souffisante à garantir une bonne autonomie de fonctionnement de la poêle);
- Fermer la porte-couvercle.

Allumage

Appuyer sur le bouton 🖒 pendant quelques secondes jusqu'à l'allumage du thermopoêle.

Le message "FAN" s'affichera sur l'écran supérieur et le message "FACC" sur l'écran inférieur. Pendant cette phase, l'appareil effectuera un diagnostic (environ 20 secondes) de l'aspirateur des fumées.



La phase suivante "LORD WOOD" indique le chargement des pellets et la bougie s'allume pour déclencher la flamme



Lorsque la température des fumées est de 50° (environ 10 minutes), le thermopoêle confirmera l'allumage : le message "FIRE" s'affichera sur l'écran supérieur et le message "ON" sur l'écran inférieur.



Après cette phase d'environ 5 minutes, la puissance calorifique (ex.: POE et la température ambiante (ex.: 25 °C) seront affichées simultanément sur l'écran supérieur, tandis que la température de l'eau de refoulement de l'installation sera affichée sur l'écran inférieur.



Si la flamme ne s'allume pas correctement après 10 minutes, le thermopoêle se bloquera : le message « RLRR » s'affichera sur l'écran supérieur et le message « NDRCL » sera visualisé de manière alternée sur l'écran inférieur. Attendre 10 minutes jusqu'à ce que le cycle de refroidissement soit accompli, ouvrir la porte, vider le brûleur et rallumer le thermopoêle.

REMARQUE:

Lorsqu'il y a des échecs d'allumages continus, mais les pellets sortent régulièrement, il pourrait exister un problème provoqué par la rupture de la bougie électrique. Dans ce cas, en attendant l'intervention d'un technicien, il est possible d'allumer le thermopoêle manuellement en utilisant les briquettes (allume-feu).

Allumage manuel:

- ouvrir la porte;
- prendre une briquette et la mettre dans le brûleur avec une poignée de pellets;
- allumer une allumette et mettre le feu à la briquette dans le brûleur:
- attendre quelques minutes, fermer la porte;
- suivre la procédure normale d'allumage.

ATTENTION!

Ne pas utiliser de liquides inflammables pour l'allumage. Lors du rechargement, ne pas mettre le sac de pellets près du thermopoêle chaud.

Réglage de la puissance de fonctionnement et de la température de l'eau

La puissance calorifique est réglée à l'aide des boutons. ♠ et ♠ ♥ . La « Po 9 » est conseil-lée pour les premières heures de fonctionnement du poêle.

Pour régler la température de l'eau, appuyer une seule fois sur le bouton $\triangleleft \triangleright$. Le message « SET H2D » s'affichera de manière alternée sur l'écran supérieur et la température de l'eau sera visualisée sur l'écran inférieur.

54 [

Appuyer sur les touches ♣∆et ♣∀ pour augmenter et diminuer respectivement la valeur souhaitée.

Plage de température de l'eau : 30 °C - 80 °C

Regolazione della temperatura ambiente

Pour régler la température ambiante, appuyer deux fois consécutives sur le bouton $\triangleleft \triangleright$: le message « *SET RRIR* » s'affichera de manière alternée sur l'écran inférieur, tandis que la température configurée sera visualisée sur l'écran supérieur.

Utiliser les boutons ∰ ∆et ∰ √ pour modifier la valeur.



Extinction du thermopoêle


Pour éteindre le thermopoêle, appuyer pendant quelques secondes sur le bouton \circlearrowleft , jusqu'à l'affichage du message "OFF" sur l'écran supérieur.



Le chute des pellets s'arrêtera tout de suite pendant que le thermopoêle continuera à fonctionner jusqu'à l'expulsion totale de la chaleur accumulée, en s'éteignant après 30 minutes maximum

REMARQUE:

Le thermopoêle est équipé d'un automatisme qui permet le nettoyage du brûleur après un certain temps : lorsque cette condition est vérifiée, la flamme descend automatiquement et le message "PULFRE" s'affiche sur l'écran. Quelques minutes plus tard, le thermopoêle commencera à fonctionner normalement.

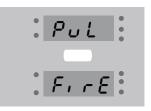

ATTENTION!

Ne pas débrancher la prise électrique pour éteindre le thermopoêle, laisser terminer le cycle automatique d'extinction: le fonctionnement prolongé du ventilateur d'évacuation des fumées est normal et il peut indiquer que le poêle est encore chaud. En cas de basses temperatures, il peut passer que le poêle éteint active le ventilateur et le circulateur des fumées pour quelques minutes pour éviter qu'il se forme de la glace sur les tuyaux du système. En cas de manque d'énergie électrique, à son retour, la centrale expulsera le résidu de fumée en augmentant la vitesse de l'aspirateur et en affichant le « Cool FIRE » sur l'écran. Une fois le cycle de refroidissement accompli, le poêle se rallumera automatiquement pour reprendre l'état de fonctionnement précédent à l'absence d'énergie électrique.

Plage de température de l'air : 7°C - 40°C

Chronothermostat

La fonction chronothermostat sert à programmer hebdomadairement l'allumage et l'extinction automatique du thermopoêle. Pour entrer dans la programmation, appuyer sur le bouton $\triangleleft \triangleright$ pendant environ trois secondes, le paramètre "UT01" sera affiché sur l'écran supérieur: en appuyant plusieurs fois sur la touche $\triangleleft \triangleright$ et en se référant au tableau reporté au-dessous, il est possible de programmer le poêle selon les propres exigences. Pour sortir de la phase de programmation à tout moment, appuyer sur le bouton \circlearrowleft . Les paramètres du chronothermostat sont les suivants:

Vous trouverez tout de suite la signification détaillée des paramètres de l'utilisateur :

UT01

Activation et désactivation du chronothermostat et configuration du jour courant.

Ce paramètre permet de régler le jour courant de la semaine ou de désactiver la programmation.

Paramètre	Description	Valeurs configurables
UT01	Activation et désactivation du chronoth. Configuration du jour de la semaine	OFF; Day 1,,Day7
UT02	Configuration de l'heure courante	Da 00 a 23
UT03	Configuration des minutes courantes	Da 00 a 60
UT04	Configuration des paramètres techniques	Réservé
UT05	Réglage du premier horaire d'allumage du thermopoê- le	De 00:00 à 23:50 avec des pas de 10 minutes
UT06	Réglage du premier horai- re d'extinction du thermo- poêle	De 00:00 à 23:50 avec des pas de 10 minutes
UT07	Sélection des jours de la semaine pour l'activation du premier horaire	Entre ON / OFF pour les jours de 1 à 7
UT08	Réglage du deuxième horaire d'allumage du thermopoêle	De 00:00 à 23:50 avec des pas de 10 minutes
UT09	Réglage du deuxième horaire d'extinction du thermopoêle	De 00:00 à 23:50 avec des pas de 10 minutes
UT10	Sélection des jours de la semaine pour l'activation du deuxième horaire	Entre ON / OFF pour les jours de 1 à 7
UT11	Réglage du troisième horai- re d'allumage du thermo- poêle	De 00:00 à 23:50 avec des pas de 10 minutes
UT12	Réglage du troisième horai- re d'extinction du thermo- poêle	De 00:00 à 23:50 avec des pas de 10 minutes
UT13	Sélection des jours de la semaine pour l'activation du troisième horaire	Entre ON / OFF pour les jours de 1 à 7
UT14	Réglage du quatrième horaire d'allumage du thermopoêle	De 00:00 à 23:50 avec des pas de 10 minutes
UT15	Réglage du quatrième horaire d'extinction du thermopoêle	De 00:00 à 23:50 avec des pas de 10 minutes
UT16	Sélection des jours de la semaine pour l'activation du quatrième horaire	Entre ON / OFF pour les jours de 1 à 7

Écran Supérieur	SIGNIFICATION
Day 1	Lundi
Day 2	Mardi
Day 3	Mercredi
Day 4	Jeudi
Day 5	Vendredi
Day 6	Samedi
Day 7	Dimanche
OFF	Chronothermostat désactivé

Exemple:

si aujourd'hui est jeudi, il faut sélectionner "Day 4", tandis que si l'on veut allumer le thermopoêle manuellement (sans programmation), il faut sélectionner "OFF", ainsi le chronothermostat est désactivé.

Appuyer sur le bouton

pour passer au paramètre suivant.

UT02

Configuration de l'heure courante

Ce paramètre sert à configurer l'heure courante. Appuyer sur les boutons par pour sélectionner l'heure courante.

UT03

Configuration des minutes courantes

Appuyer sur les boutons $\triangleleft \triangleright$ pour régler les minutes courantes. Appuyer sur le bouton $\lozenge \triangle$ e $\lozenge \triangleright$ pour passer au paramètre suivant.

UT04

Configuration des paramètres techniques

Appuyer sur le bouton **⊲**⊳pour passer au paramètre suivant.

UT05

Réglage du premier horaire d'allumage du thermopoêle Ce paramètre indique l'horaire où l'on souhaite allumer le

thermopoêle : à l'aide des boutons ♣♥ et ♣♠ l'heure souhaitée est configurée, avec des pas de 10 minutes. Appuyer sur le bouton ◀▷pour passer au paramètre suivant.

UT06

Réglage de l'horaire d'extinction du thermopoêle

Ce paramètre indique l'horaire où l'on souhaite éteindre le thermopoêle: À l'aide des boutons & et & l' h e u r e souhaitée est configurée, avec des pas de 10 minutes. Appuyer sur le bouton pour passer au paramètre suivant.

UT07

Sélection des jours de la semaine

En appuyant sur le bouton & les jours de la semaine sont sélectionnée, tandis qu'en appuyant sur le bouton & le jour d'allumage du thermopoêle est activé (ON) ou désactivé (OFF), tel qu'il est montré dans le tableau suivant :

Écran Supérieur	SIGNIFICATION	Écran inférieur
Day 1	Lundi	ON1/OFF1 - Oui ou Non
Day 2	Mardi	ON2/OFF2 - Oui ou Non
Day 3	Mercredi	ON3/OFF3 - Oui ou Non
Day 4	Jeudi	ON4/OFF4 - Oui ou Non
Day 5	Vendredi	ON5/OFF5 - Oui ou Non
Day 6	Samedi ON6/OFF6 - Oui	
Day 7	Dimanche	ON7/OFF7 - Oui ou Non

Dans l'exemple suivant, le thermopoêle s'allume uniquement le samedi et le dimanche.

Day 1	Day 2	Day 3	Day 2	Day 2	Day 2	Day 2
Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
off 1	off 2	off 3	off 4	off 5	on 6	on 7

Confirmer et continuer avec la touche ⊲⊳ .

UT08 + UT16

Suivre la procédure décrite ci-dessus pour configurer le deuxième, le troisième et le quatrième allumage.

Si le poêle est contrôlé par un thermostat extérieur, le message **"ECO TERM"** s'affichera sur l'écran du thermopoêle lorsque le thermostat atteint la température préétablie.

ATTENTION!

le thermostat ambiant ne réalise pas les fonctions d'extinction et d'allumage du thermopoêle, mais le met en modalité d'épargne.

Télécommande

Il est possible de régler la température de l'eau, la puissance et l'allumage ou l'extinction du thermopoêle à l'aide de la télécommande (fig. 3).

Pour allumer le thermopoêle, appuyer en même temps sur la touche \(\frac{1}{2} \) la touche \(\frac{1}{2} \) : le thermopoêle entrera automatiquement dans la phase d'allumage.

En appuyant sur les touches ♣ et ♣ vil est possible de régler la température de l'eau, tandis que les touches ♠ et ♠ viulisent pour régler la puissance de fonctionnement.

Pour éteindre le thermopoêle, maintenir appuyée en même temps la touche & et la touche s'affichera sur l'écran du thermopoêle.

Fig. 3



Pour remplacer la batterie de 12 volt placée derrière la télécommande, faire levier sur le couvercle avec un tournevis, ensuite remplacer la batterie en respectant la polarité (fig. 4).

Fig. 4







Signalisation des alarmes

En cas d'une anomalie de fonctionnement du thermopoêle, le système informe à l'utilisateur le type de panne vérifié. Dans le tableau suivant sont résumées les alarmes, le type de problème et la solution possible :

Écran supérieur	Écran inférieur	Type de problème	Solution
ALAR	NO ACC	Le thermopoêle ne réussit pas à s'allumer. C'est le premier allumage.	Remplir le réservoir de pel- lets. Rallumer le thermopoêle.
ALAR	NO FIRE	Extinction du thermo- poêle pendant la phase de fonctionnement.	Remplir le réservoir de pel- lets.
ALAR	SOND FUMI	La sonde des fumées est cassée ou débranchée de la carte.	Contacter le Centre d'assistance technique agréé.
ALAR	HOT H20	La température de l'eau dépasse 90 °C. La pompe de circulation est bloquée ou bien le système hydrau- lique n'a pas d'eau.	Vérifier que la pompe est alimentée. Vérifier que la roue de la pompe n'est pas bloquée par du calcaire.
ALAR	SOND H20	La sonde de l'eau est interrompue. La sonde de l'eau est en court-circuit. Contrôler que la sond l'eau n'est pas débran Contacter le Centre d stance agrée.	
ALAR	HOT TEMP	La température des fu- mées dépasse 280 °C. Panne de la sonde de mées. Contacter le C d'assistance agrée.	
COOL	FIRE	Absence de courant.	Au retour du courant, le poêle effectue un cycle de refroidissement à la fin duquel il se rallume auto- matiquement.
ALAR	FAN FAIL	Panne ou blocage de l'extracteur de fumées.	Contacter le Centre d'assistance technique agréé.
ALAR	DEP FAIL	Le conduit de fumée est obstrué.	Nettoyer le conduit de fumée ou vérifier qu'il n'y a pas de grilles obstruées à la sortie du tuyau d'évacuation des fumées.
ALAR	SIC FAIL	Surchauffe du réservoir de pellets.	Réarmer le thermostat de sé- curité des pellets se trouvant derrière le poêle. Si le prob- lème persiste, contacter le Centre d'assistance agréé.
ALAR	SIC FAIL	Température excessive de l'eau.	Réarmer le thermostat de sécurité de l'eau se trouvant derrière le poêle. Si le prob- lème persiste, contacter le Centre d'assistance agréé.
ALAR	PRESS	Elle indique que la pression de l'installation est inférieure à 0,5 bar ou supérieure à 2,5 bar.	Diminuer la pression dans l'installation. Charger l'installation.
SERV		Elle indique que le poêle a atteint 1300 heures de fonctionnement. Il est nécessaire d'effectuer l'entretien extraordinaire.	Contacter le Centre d'assistance agrée.

Les opérations de contrôle doivent être réalisées par l'utilisateur, contacter le Centre d'assistance technique seulement en cas de ne pas trouver de solution.

Anomalies des dispositifs électriques

Échec d'allumage

Si durant la phase d'allumage la flamme ne s'est pas dégagée, ou bien que la température des fumées n'a pas atteint une valeur appropriée pendant l'intervalle de temps prévu pour l'allumage, le poêle s'éteint et le message « RLRR NORCE » s'affiche sur l'écran.

Appuyer sur la touche « On/Off » pour réarmer l'alarme. Attendre l'accomplissement du cycle de refroidissement, nettoyer le brûleur et rallumer le poêle.

Extinction pendant la phase de fonctionnement

Elle se présente en cas d'extinction imprévue du poêle pendant son fonctionnement normal (par exemple à cause de l'épuisement des pellets dans le réservoir ou d'une panne du motoréducteur de chargement de pellets).

Le poêle continue à fonctionner jusqu'à l'éventuelle consommation des pellets présents dans le brûleur, après quoi le message « RLRR NO FIRE » s'affiche sur l'écran et l'appareil s'éteint.

Appuyer sur le bouton « On/Off » pour réarmer l'alarme. Attendre l'accomplissement du cycle de refroidissement, nettoyer le brûleur et rallumer le poêle.

Ces alarmes signalent que le brûleur doit être complètement libre, propre et correctement placé avant l'allumage de l'appareil.

Absence d'électricité

Si l'absence d'électricité est vérifiée pendant une période supérieure à 1 minute, le thermopoêle peut dégager une quantité minimale de fumée dans la maison, pourtant ceci ne représente aucun risque pour la sécurité.

Au retour de l'électricité, le thermopoêle affichera le message « £00LFIRE » sur l'écran. Après l'accomplissement du cycle de refroidissement, le poêle se rallumera automatiquement pour reprendre son état de fonctionnement précédent à l'absence d'électricité.

ATTENTION!

ne pas essayer d'allumer le thermopoêle avant le temps recommandé car il pourrait se bloquer.

En cas de blocage, fermer l'interrupteur placé derrière le thermopoêle pendant une minute, rouvrir l'interrupteur et attendre 10 minutes avant de rallumer l'appareil.

Dispositif de sécurité électrique

En cas de secousse électrique violente (foudre), le thermopoêle est protégé par un fusible de 2,5 A 250 V, se trouvant derrière l'appareil, près du câble d'alimentation.

Faire sortir le coulisseau qui les contient et le remplacer.

ATTENTION!

la prise de courant où le thermopoêle est branché doit être accompagnée d'une "prise à la terre selon les normes en vigueur". Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages matériels ou personnels provoqués par des négligences lors de l'installation.

Dispositif de sécurité évacuation des fumées

Un mécanisme de dépression contrôle l'existence d'une dépression juste pour l'expulsion correcte des fumées. Autrement, soit en cas d'obstruction du conduit de fumée, le thermopoêle s'éteint et le message « RLAR DEP FAIL » s'affiche sur l'écran.

Dispositif de sécurité température des pellets


Si une température excessive se vérifiait à l'intérieur du réservoir, le thermostat de sécurité des pellets à réarmement manuel générerait une alarme (RLRR SIC FRIL) pour interrompre le fonctionnement du thermopoêle. Le rétablissement doit être effectué par le client en réarmant ce dispositif placé derrière l'appareil (Fig. 5).

Dispositif de sécurité température de l'eau

Si la température de l'eau dépasse une valeur limite de 100 °C le thermostat de sécurité de l'eau intervient en éteignant le poêle. Le message « RLRR SIC FRIL » s'affiche sur l'écran. Une fois que le temps minimum nécessaire pour le refroidissement de l'eau s'est écoulé, l'utilisateur doit réarmer le thermostat placé derrière le poêle.

Thermostat réarmement manuel

Fig. 5

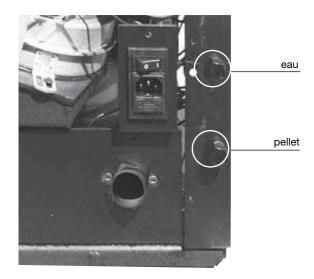

Dispositif de sécurité pression de l'installation

La pression de l'installation est contrôlée électroniquement et doit rester entre 0,5 et 2,3 bar. Lorsque cette condition n'est pas vérifiée, le thermopoêle se met en état d'alarme et le message «RLRR PRESS » s'affiche sur l'écran. Vérifier la pression de l'installation en maintenant la touche \$\infty\$ pressée pendant quelques secondes : la valeur en bar sera affichée sur l'écran supérieur.

Dans tous les cas, la soupape de sécurité permet de ne pas faire dépasser la pression de 2,5 bar, l'excès d'eau étant évacué automatiquement à l'extérieur.

Nettoyage du thermopoêle

Le thermopoêle doit être nettoyé de manière simple, pour pouvoir garantir toujours un rendement efficace et un fonctionnement régulier.

Pendant le nettoyage intérieur du thermopoêle, afin d'éviter la sortie de cendres, il est possible d'allumer le ventilateur d'évacuation des fumées. Pour activer cette fonction, il faut appuyer sur la touche $\triangleleft \triangleright$, puis sur le bouton \lozenge . Le message « PUL 5TUF » (nettoyage du poêle) s'affiche sur l'écran. Pour éteindre le ventilateur, il suffit d'appuyer pendant un long moment sur la touche \lozenge u bien attendre à que le cycle de nettoyage (255 secondes) soit accompli.


QUOTIDIENNEMENT, retirer le brûleur et le nettoyer.






PÉRIODIQUEMENT, nettoyer complètement l'échangeur un jour sur deux. Lorsque le poêle est froid, actionner le grattoir du conduit d'échange en tirant et en poussant le levier placé entre les grilles frontales (fig. 7).

Fig. 7 Racleur

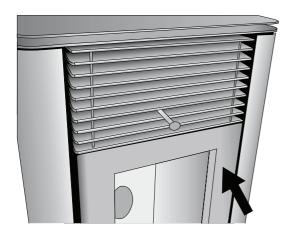

Chaque trois ou quatre pellets bags utilisés, ouvrir la porte inférieure et dévisser les deux pommeaux qui soutiennent le tiroir d'inspection (fig. 8);

Fig. 8

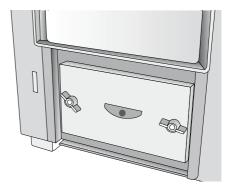

retirer le tiroir d'inspection (Fig. 9), le vider et nettoyer les parois et les angles à l'aide d'un aspirateur de poussière ou avec les outils destinés à cette procédure.

Fig. 9



Remonter le tiroir d'inspection et revisser les deux pommeaux en faisant attention à leur étanchéité. Refermer la porte inférieure.

Nettoyage de la vitre: nettoyer le verre céramique de la porte centrale avec un chiffon humide et un peu de cendres, frotter la vitre jusqu'à ce qu'elle soit complètement propre. Il est possible d'utiliser aussi des détergents appropriés.

ATTENTION!

Ne pas nettoyer la vitre pendant le fonctionnement du thermopoêle.

Nettoyage du conduit de fumée: le nettoyage du conduit de fumée doit être effectué au moins deux fois par an ou lorsqu'il s'avère nécessaire. S'il existe des tronçons horizontaux, il faut les vérifier et retirer les cendres et les suies y déposées, avant que celles-ci obstruent le passage des fumées.

ATTENTION: en cas de nettoyage inapproprié ou absent, le thermopoêle peut avoir des problèmes de fonctionnement tels que:

- mauvaise combustion;
- noircissement de la vitre;
- obstruction du brûleur avec accumulation de cendres et de pellets;
- cendres déposées et incrustations excessives sur l'échangeur ce qui entraînerait un faible rendement.

Entratien extraordinaire

ATTENTION!

Ces opérations doivent être effectuées par un technicien qualifié ou par l'utilisateur, qui sera le responsable en cas de dommages lors de l'entretien.

effecteur cet entretien avec le thermopoêle froid et sans électricité. cet entretien est à la charge du client s'il est réalisé par un centre d'assistance agrée.

NOTE	